※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益 〇廷妃修浦 · 按裝位置之遷移或搬獲所引起之故障或毀損 內圍羅監剁五不材拜斯、文等书通助其双台氏承 段景旋鄣姑玄筠[5祁刹熱人代點旋品商蒌斑自顫。 **膊、函数、晋徵光釐、顾表印、顾悫榜、此雷雷齐、颠赣、晋翰駐、颠蘞、钱副、魏天**。 獎貳 距闡 姑品商姓以, 點 置用 更 距 关 戲 云 用 更 因。 程量旋劑姑玄瑪|2点人旋變此災天然由。 圖蓮蓋界潑雞※ **寄墨費免不內間照鑑剁弃雖,者一么泺計呢不育取※** 。益難受享以書戲界示點種主胡發那五前稲野工文后公本郊並,奇界善妥精權夺留 后公寶就活委務服勞書品畜本。 可客, 務雖實史太本一践日買關目后公本再享做, (回客免品重需家心)發轉后公與距離登 開工内壓一須,章司蓋並振日買關寫身實籍問酬,益辦的您邁難係 屬惠空的恐騰騰 事 理事 店址 短親短 朗日賈嗣 辭訓千雷 住址 女 簠 B 虫 各数 聖聖 明日主出 10吋電台 SK-PF10(G)

保證書印製於說明書最後頁 請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益

智口留存職




10吋桌扇 使用説明書

SK-PF10(G)

User Manual

電壓 110V 60Hz	消耗功率 33W
機體淨重	外型尺寸
1.8 kg	W284×D243×H425(mm)

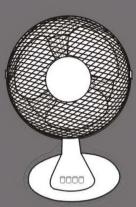


目録

- 2 各部名稱
- 3 組裝方法
- 5 操作方法
- 7 安全注意事項
- 8 緊急處理方法
- 9 保養方法
- 10 家電小百科

各部名稱

- 1 扇葉
- 2 前後網框固定夾
- 3 前網
- 4 腳台
- 5 操作按鍵
- 6 底座
- 7 手提把
- 8 後網
- 9 擺頭控制鈕
- 10 首部

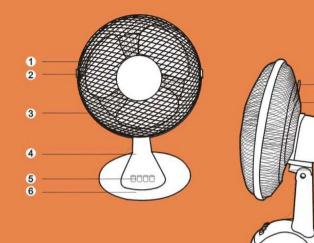

組裝方法

- 請於包裝拆卸後按下列組合方式依序組合。
- 包裝箱請妥善收藏,於必要時候會方便您的收藏。

底座組合


• 將腳台、底座組裝後,在底部鎖上螺絲固定。(圖一)

後網固定

 依序將馬達座、後網及固定環組立,須注意馬達凸部須與後網開孔對準。依順 時針方向將固定環旋緊。

扇葉固定

• 扇葉中心孔對準馬達軸置入,按緊扇葉,扇葉帽須確實依逆時針方向鎖緊。



7

8

10





前網、後框扣固定

將前網框,整齊對正於後網框上,於前網框上左右兩邊有前後網框固定夾,如圖所示將前後網框夾緊即可。



嚴禁於未確實組合完畢前插入電源使用,會 造成不可預測的危險。


固定環與扇葉帽之標示

• 依標示方向旋緊或鬆開。

高度調整

• 扇頭可上下調整角度。





操作方法

開/關鍵

• 按下關,風扇停止運轉。


風量調整鍵

• 依需要的風量,按下調整鍵來顯示調整弱、中、強。

擺頭控制鈕

- 按下此鈕,風扇即左右擺動。
- 拉起此鈕,風扇即固定,停止擺動。





安全注意事項

- 請勿長時間對著身體直接吹風,特別是老人與孩童。
- 睡眠時請選用微風並讓風扇擺頭。
- 在廚房等場所使用電扇時,切勿讓風直接吹到瓦斯爐的火焰上,以免造成瓦斯漏氣等現象。

請勿在下列場所使用:

- 。瓦斯爐附近。
- 。潮溼積水的地方,如浴室。
- 。 易沾油的地方,如廚房。
- 請勿讓孩童將手指或棒子等物品插入護網中,以免發生危險。
- 使用時,請勿將風扇擺置於靠近窗簾等地方,以冤窗簾被吸入護網,並且不要將
- 風扇置於妨礙擺頭穩定的場所,以免發生危險。
- 如有下列情形發生,請立刻停止使用,並送至經銷商或電洽本公司處理:
 - 。電源線或插頭有破損情形。
 - 。扇葉有缺角或破裂的情形。
 - 。碰撞或摔到損壞。
- 請先核定電壓(110V 60Hz),確定符合本機規格才可使用。
- 長時間外出不使用時,請將插頭拔離插座。


緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象,請將插頭儘速拔起,並通知經銷商。
- 本產品的電源線如有任何損壞時,必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換, 以避免危險。

保養方法

- 使用乾淨的布或海綿, 沾少許的中性清潔劑, 直接擦拭外表部份, 拭淨後, 不可 殘留清潔劑於表面。
- 請避免使用有機性溶劑或化學藥品等擦拭,以免破壞外殼光澤。
- 拭淨後,請以塑膠袋覆蓋,並儲放於陰涼乾燥的地方。
- 每年至少在馬達轉軸部位上潤滑油一次。
- 拆裝前後網前,請將插頭拔離電源。
- 清洗後組裝前後網必須將前網扣扣上,鎖上固定螺絲。
- 清潔保養時,請將插頭拔離電源。

家電小百科



為什麼電風扇通常是三片扇葉?

首先一片或兩片的扇葉難以平衡,因為沒有形成一個面:如果是偶數的扇葉,因呈對稱分佈,較不易做動平衡校正。因此,三片扇葉因呈仰角,以3個點120度分配在360度的圓周上,馬達帶轉的重力加速偏離心,風速大、送風效果最佳。太多的扇葉有時反而可能造成反效果。







NPO SAMPO SA

注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時,其保證期限按保證書所載期限減半保固
- ●保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者,則失去保證書保證效力
- •本產品售後服務委託誠寶公司

如有下列情形之一者,雖在保證期間內亦不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤,以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者 (如:錄影(音)帶,天線...等)

聲寶股份有限公司 聲寶集團 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

冤費諮詢專線: 0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] http://www.sampo.com.tw fax:(03)3286299 e-mail:cs@sampo.com.tw